




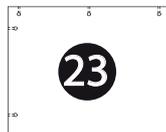




### herrajes

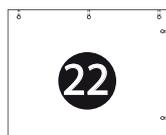


### piezas

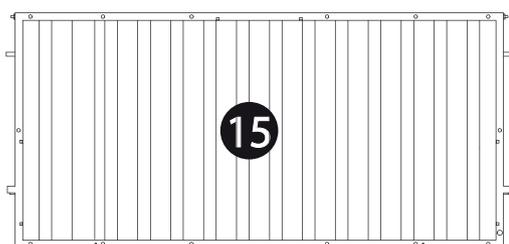









Lateral dcho/izqdo mesa

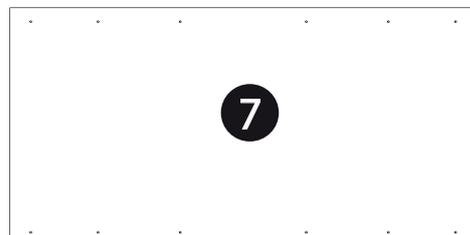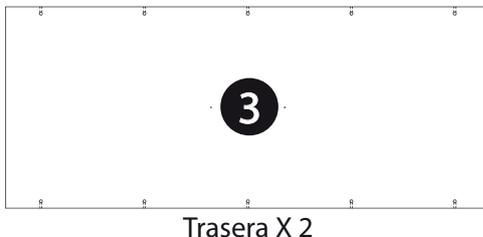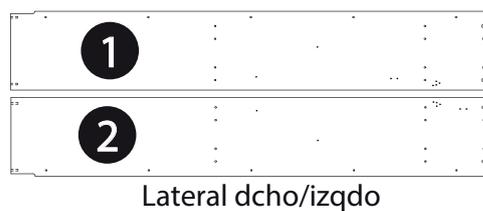









Atención antes de colocar el plafón en el somier asegurar todas las tuercas embutidas del plafón con uno de estos tornillos

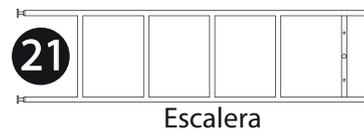

pre-montaje

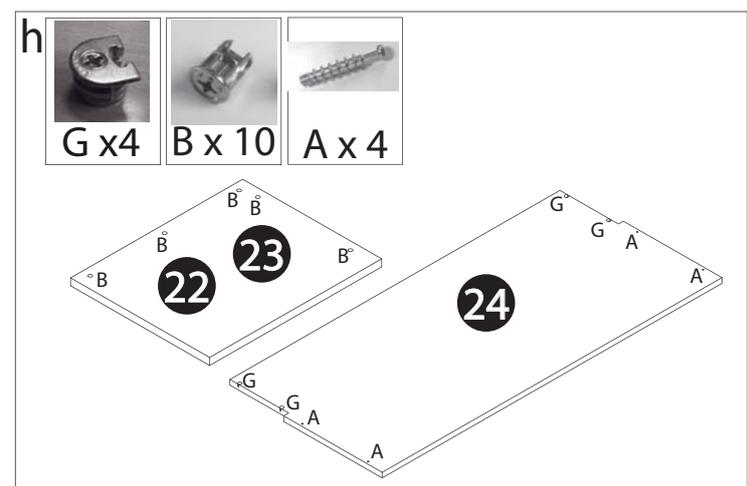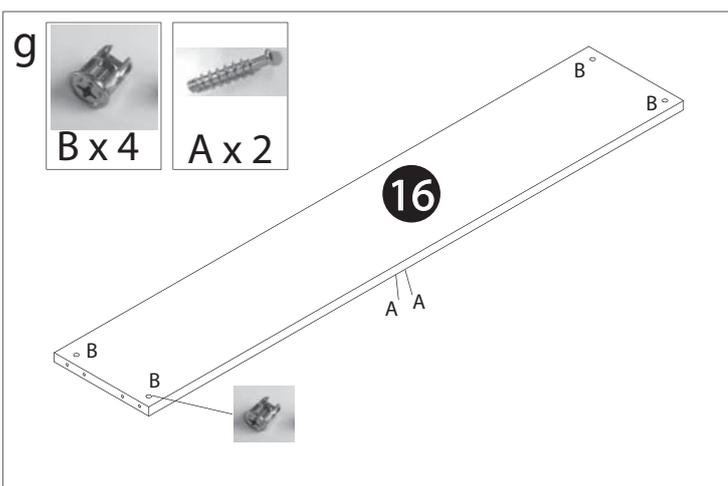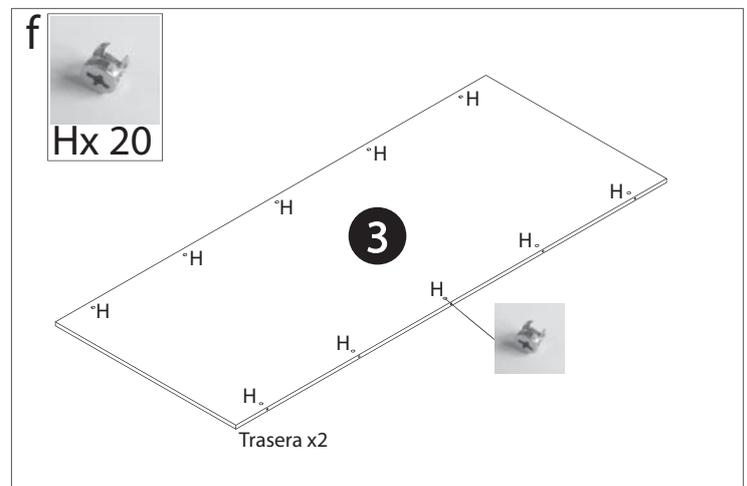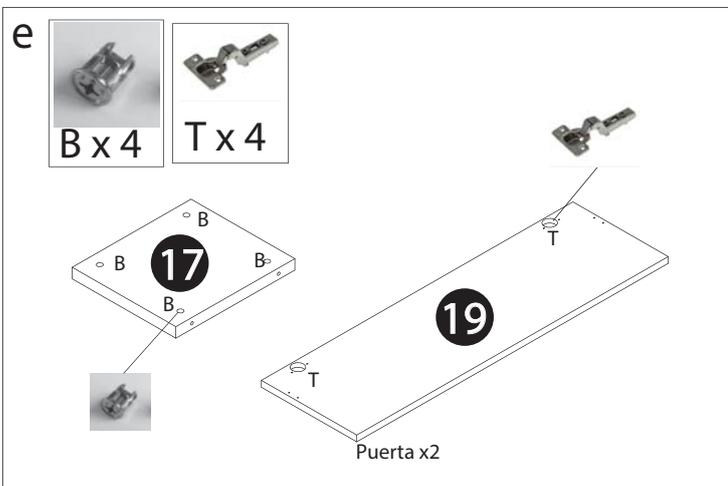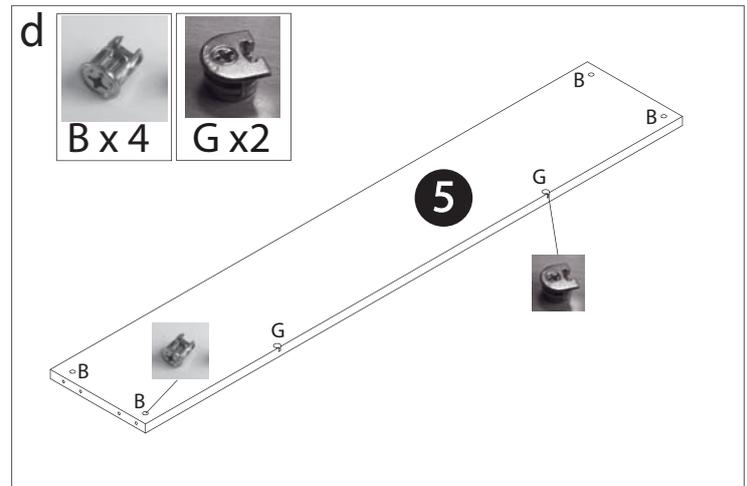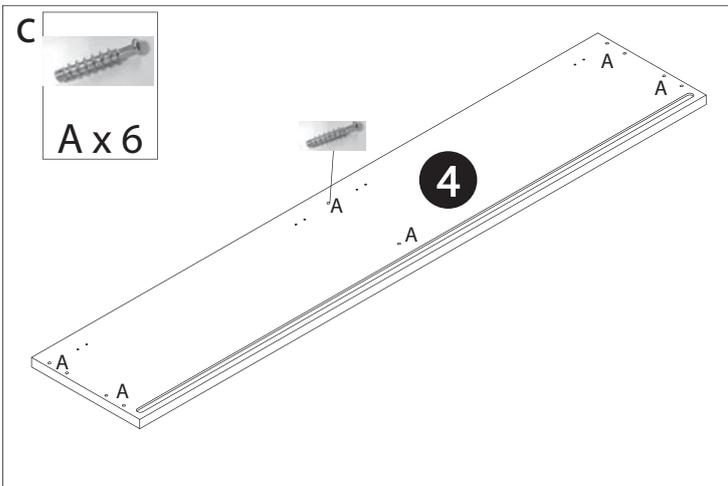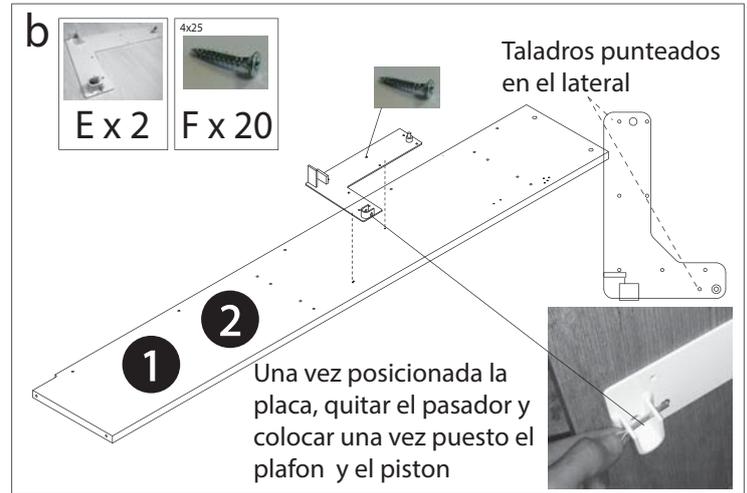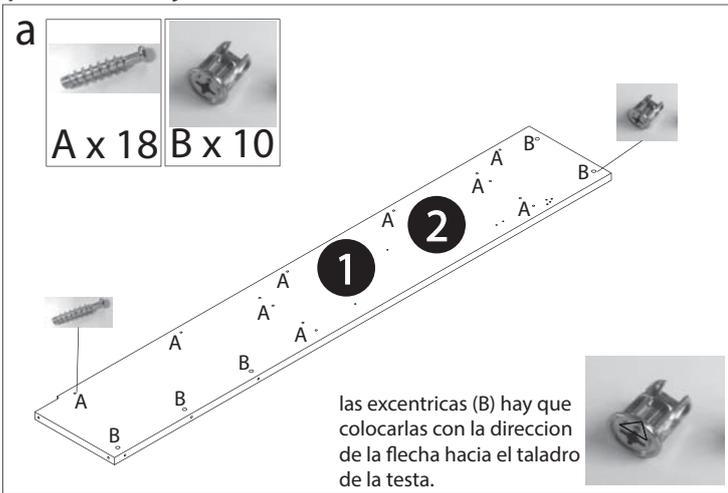

# instrucciones de montaje

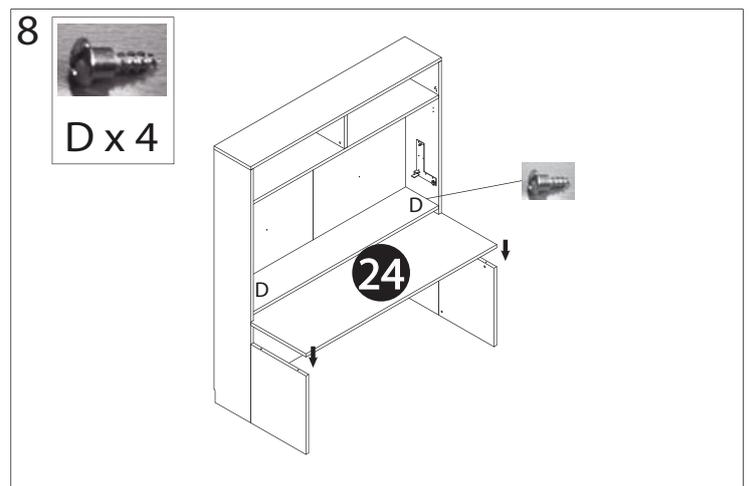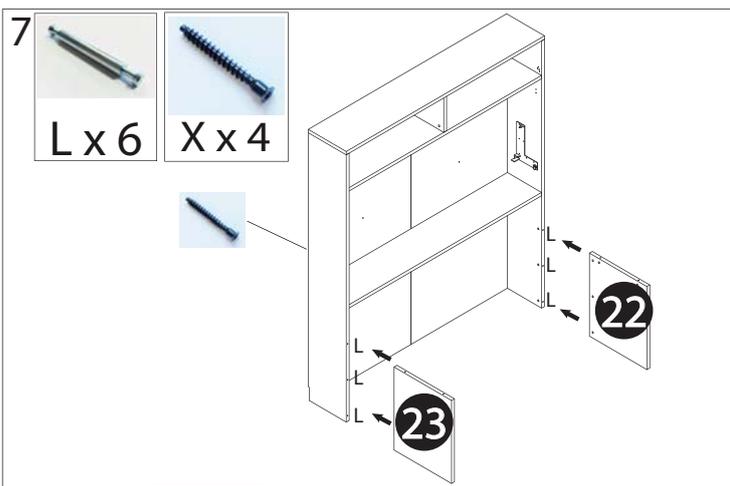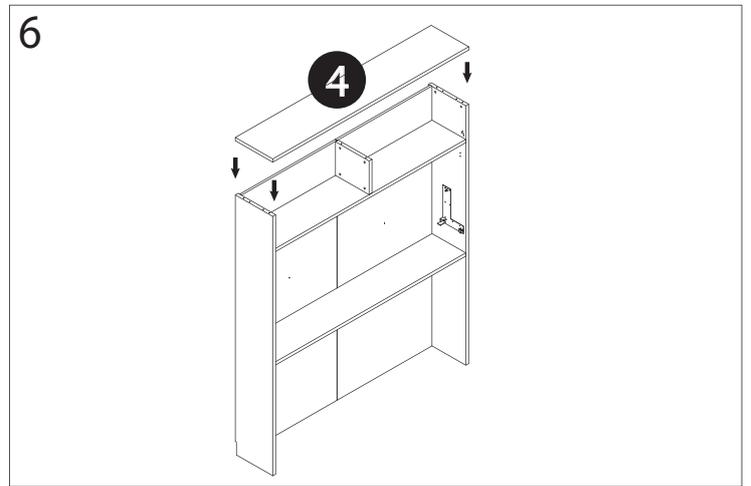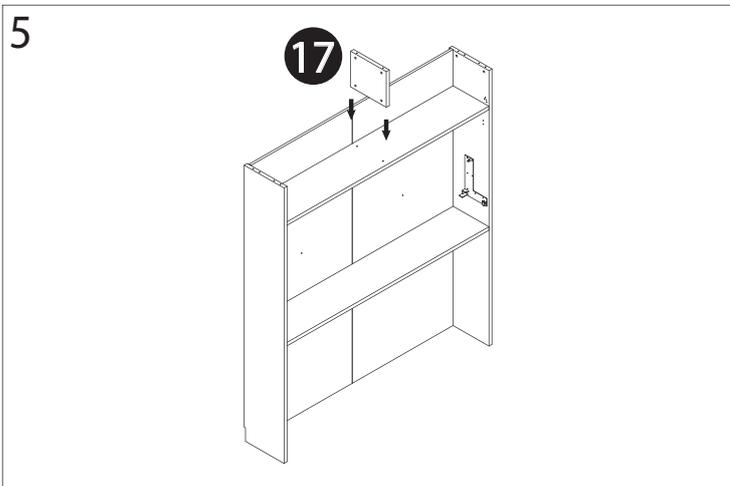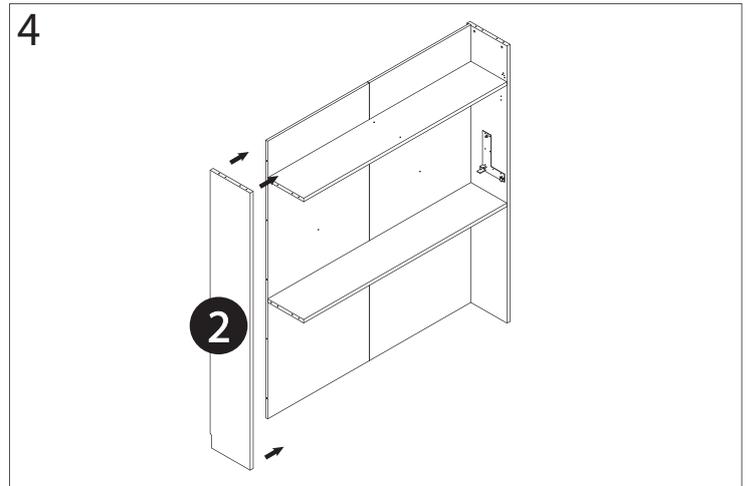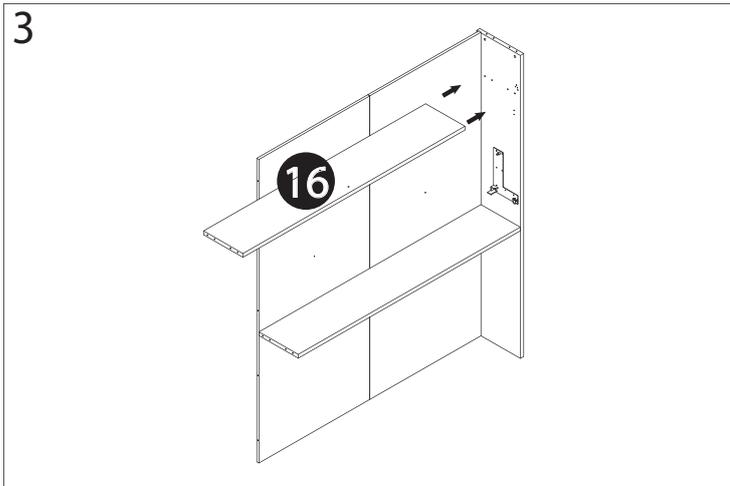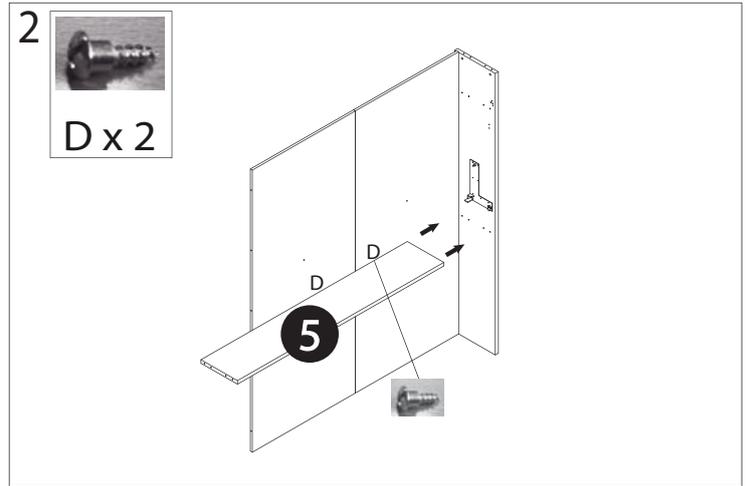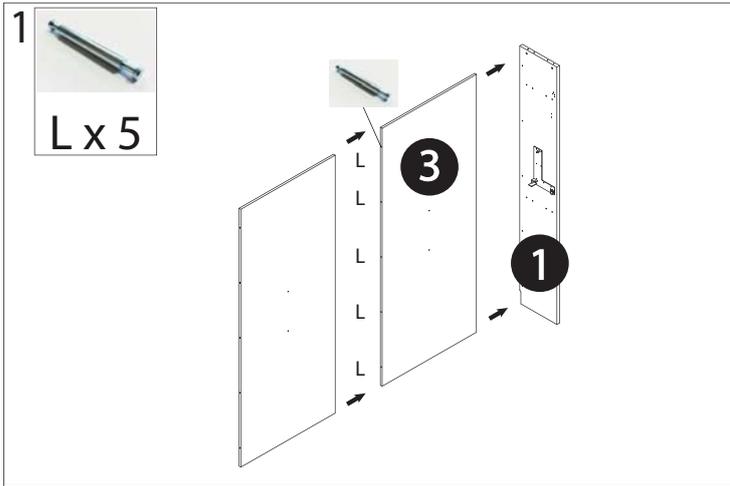

# instrucciones de montaje

9




I x 4

K x 4


J x 4

ENCASO DE PARED DE OBRA.

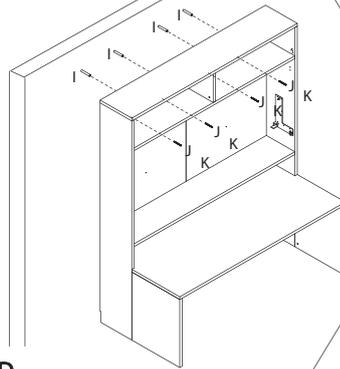

**OBLIGATORIO!!! COLOCAR RASTREL PARA ANCLAJE A PARED SUMINISTRADO POR FÁBRICA PARA FIJAR LA CAMA.**

EN EL CASO DE COLOCAR DOBLE RASTREL PARA QUE CONTACTE LA TRASERA COMPLETAMENTE A LA PARED, ATORNILLAR EL RASTREL A LA PARED Y LUEGO ATORNILLAR EL ABATIBLE AL RASTREL.

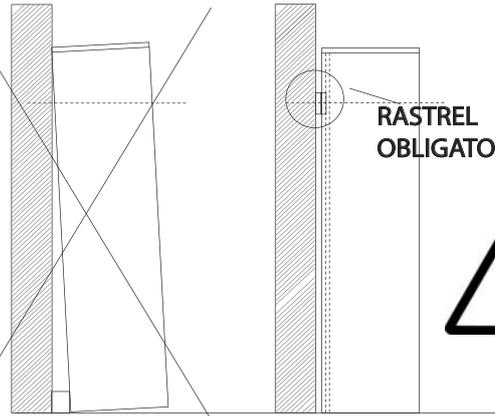


RASTREL OBLIGATORIO



LA CAMA TIENE QUE ESTAR EN CONTACTO CON LA PARED EN LOS PUNTOS DE SUJECCIÓN

10

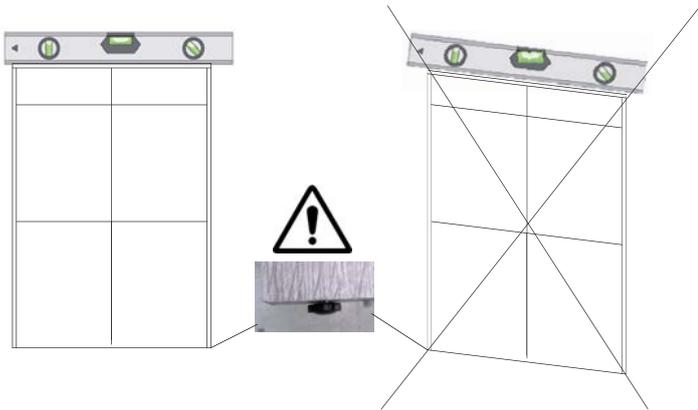


11

EN CASO DE PARED DE PLADUR.




G x 4

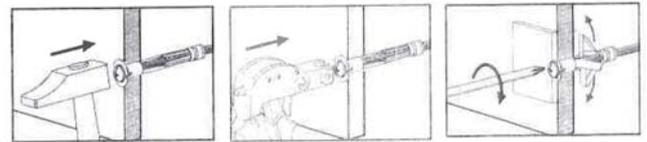

- 1.- PUNTEAR RASTREL A LA PARED, TENIENDO EN CUENTA QUE TIENE QUE IR COLOCADO CENTRADO AL ABATIBLE Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.
- 2.- QUITAR RASTREL.
- 3.- PONER TACOS PLADUR Y APRETAR PARA QUE SE EXPANDA.
- 4.- UNA VEZ EXPANDIDO TOTALMENTE EL TACO, QUITAR EL TORNILLO

12

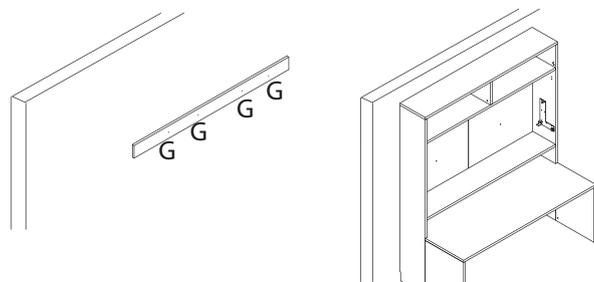


- 5.- FIJAR EL RASTREL A LA PARED Y ATORNILLAR CON LOS 4 TORNILLOS DE PLADUR
- 6.- UNIR EL ABATIBLE Y EL ALTILLO. ATORNILLAR AL TECHO CON EL ALTILLO FUELLE.

13



M1x14 M2x14

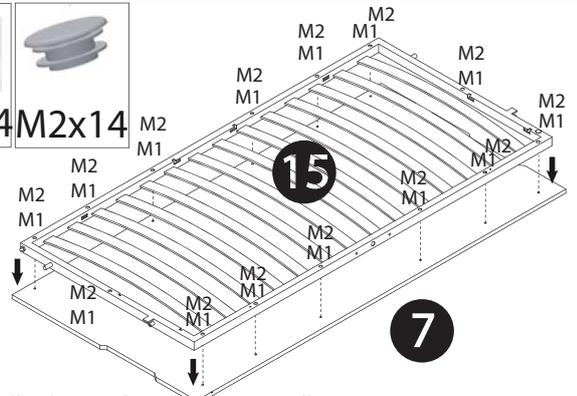


Apretar los tornillos hasta el tope y desatornillar un poco para poder colocarlos todos. Una vez puestos, reparar todos los tornillos hasta que estén completamente apretados.

13a



ATENCIÓN!  
COLOCAR PRIMERO TORNILLOS EN LOS 4 EXTREMOS!!!!


14

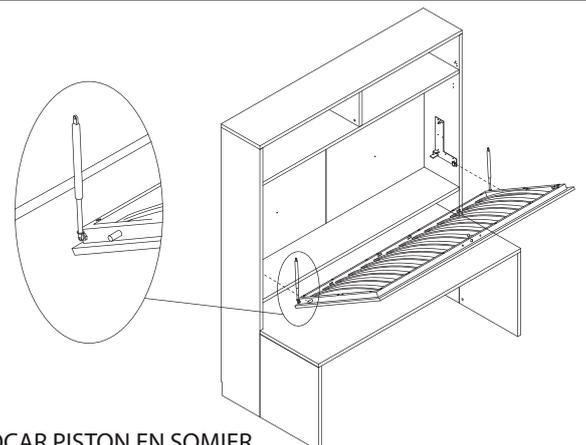

- 1- COLOCAR PISTON EN SOMIER
- 2- COLOCAR SOMIER EN CAMA

# instrucciones de montaje

**15** Colocar pistón y volver a colocar la tuerca

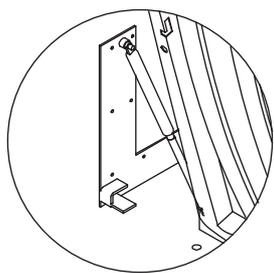

Colocar somier en esta posición para colocar pistón!!


**16**



P x 2



U x 4

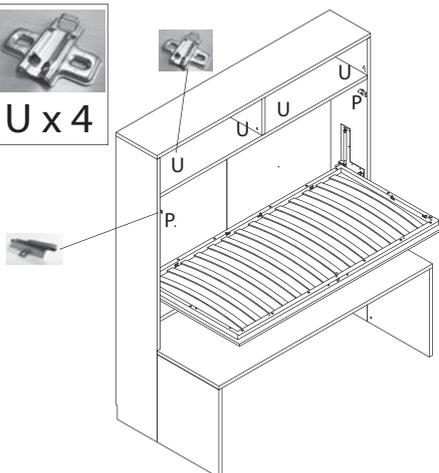

**17**



V x 2




V1 x 2



Q x 4




V2 x 2

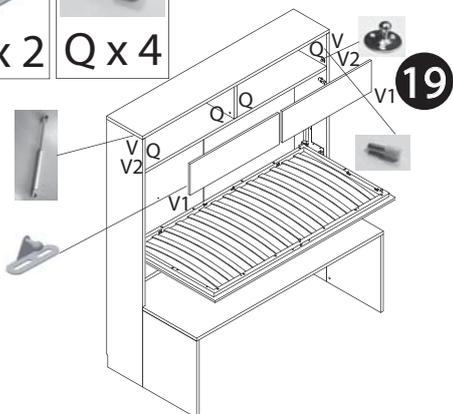

**18**



S x 36

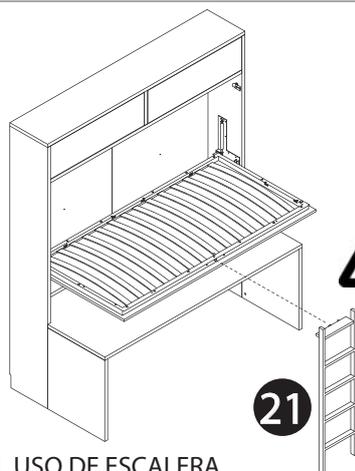

**21**

ATENCIÓN!!  
ES OBLIGATORIO EL USO DE ESCALERA

**19**

