


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1. Enroscar los reguladores de altura y colocar los tapones en las dos columnas (foto 1)

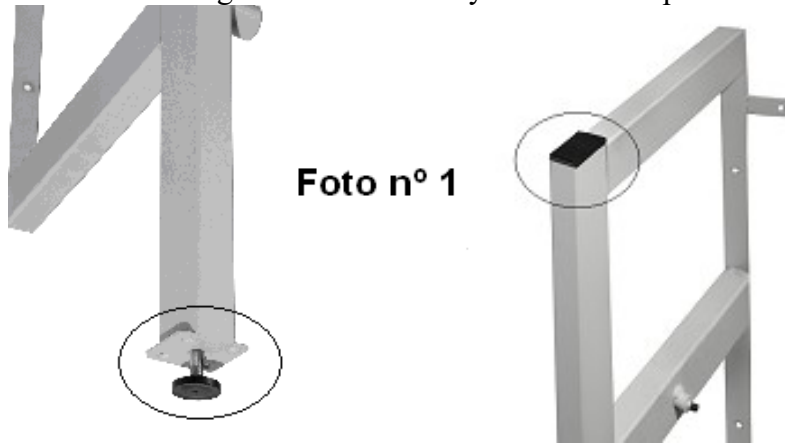

Paso 2 . Presente y sujete un lateral a la pared, (foto 2). Asegúrese que esté nivelado tanto en vertical como horizontal .Coloque el otro lateral a la medida que le indicamos (medida interior entre laterales) y repita el paso 2

LITERA Y HORIZONTAL

1,80 = distancia 1,91 m.
1,90 = distancia 2,01 m.
2,00 = distancia 2,11 m.

VERTICAL


0,80 = distancia 0,91 cm. 1,35 = distancia 1,46 m.
0,90 = distancia 1,01 m. 1,50 = distancia 1,66 m.
1,05 = distancia 1,16 m.



Paso 3.

A) Colocar el primer bastidor (bastidor **sin enganche** para la escalera) en la parte inferior utilizando las piezas cilíndricas con cuadradillo, atravesando el bastidor por el agujero del mismo diámetro que harán de eje de giro de la cama (Foto 3).

B) Enroscar los tornillos de métrica 8 con tuercas incorporadas en sus alojamientos para después nivelar las camas.(Foto 3).

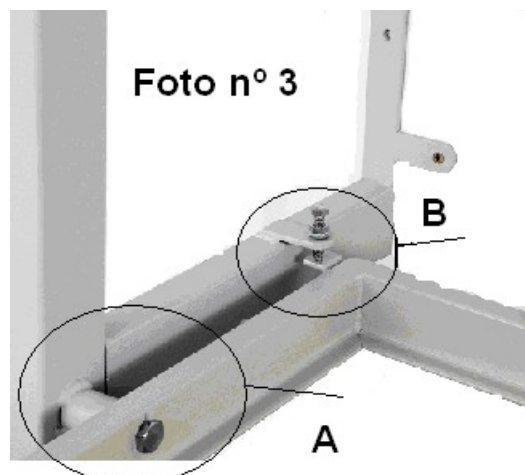

Paso 4- Montar los 2 amortiguadores en el bastidor, alojando primero la parte de la rótula en el bastidor y después gire la cama hacia el interior para introducir el otro extremo del amortiguador en el tornillo del lateral y asegurar con la tuerca de seguridad. (Foto 4).

Colocar la pletina de seguridad en el lateral derecho, para ello abrir la cama y colocarla en la posición correcta. (foto 4). **IMPORTANTE:** Los amortiguadores tienen la fuerza compensada con el peso del colchón y ejercen mucha presión.



Foto n° 4

Paso 5. Poner el tope de cierre con tope de goma incorporada, y asegurar con el tornillo de color negro suministrado. (foto 5).



Foto n° 5

Paso 6 . Montar el segundo bastidor (bastidor **con enganche** para la escalera)en la parte superior repitiendo los paso 3, 4 y 5.

Paso 7. Colocar los paños de madera y asegurarlos con las escuadras y tornillos facilitados.



Paso 8. Insertar los sujeta colchones y barandilla en sus alojamientos.