

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Para un montaje sencillo y una mejor utilización de nuestro canapé, Les recomendamos dedicar unos instantes a la lectura completa de esta guía.

- ✓ Durante el desembalaje, es preferible utilizar tijeras a otro tipo de objeto cortante ya que presenta menos riesgos tanto para el usuario como para el producto (riesgos de cortes, arañazos...).
- ✓ Es conveniente realizar el montaje en una superficie lisa y limpia (moqueta o manta) que minimiza el riesgo de deterioro del producto.
- ✓ Para la manipulación del producto se necesitan como mínimo 2 personas.
- ✓ Asegurarse que no haya nada que impida la movilidad de los sistemas hidráulicos.

PIEZAS INCLUIDAS

- ✓ 1 cajón (parte cabecera) con 2 sistemas hidráulicos montados.
- ✓ 1 cajón (parte piecero).
- ✓ 1 tapa.
- ✓ 4 Cuatro enganches metálicos para la sujeción de las dos partes del cajón, pre instalados en el cajón piecero.
- ✓ 4 tornillos para la instalación de los enganches.
- ✓ 6 tuercas para la fijación de los mecanismos de elevación.

PRECAUCIONES

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con colchones Bedline y los amortiguadores hidráulicos han sido fabricados específicamente para ellos. La utilización de colchones demasiado ligeros o demasiado pesados puede provocar un mal funcionamiento del arcón.

Si se pone un colchón demasiado ligero (menos de 17 kg) y de menos de 15 cm de altura, la base arcón podría levantarse ligeramente. En el caso contrario, si se pone un colchón demasiado pesado (superior a 70 kg), la tapa podría volver a cerrarse en posición abierta. Es imprescindible poner un colchón encima de la base para que esta se pueda cerrar.

CONSEJO: el mecanismo debe ser manipulado con cuidado, respetando las presentes precauciones de empleo. Toda mala manipulación puede entrañar un riesgo de obstrucción.

NO DEJAR QUE UN NIÑO SOLO O UNA PERSONA NO RESPONSABLE MANIPULE EL MECANISMO.

MONTAJE DEL CANAPÉ

Paso 1

Colocar en el suelo los dos cajones uno frente a otro.




Paso 2

Fijar los cuatro enganches metálicos laterales.



Paso 3

Abrir el compas hasta poder insertar el extremo del cilindro que viene suelto en su alojamiento y apretar las dos tuercas.

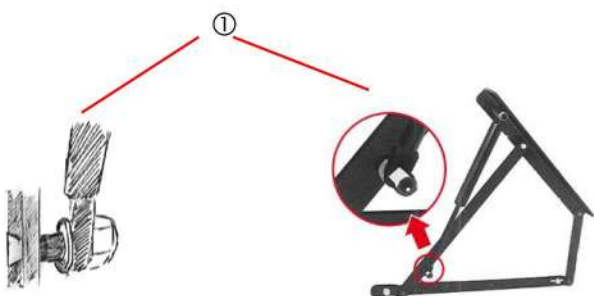

IMPORTANTE:

No apretar las tuercas al máximo con el fin de que el hidráulico articule libremente ①.


Paso 4

Fijar la tapa del canapé a los sistemas hidráulicos con sus correspondientes tuercas.



Paso 5

Introducir los sujetacolchones en los orificios de la tapa.



Paso 6

Bajar la tapa y comprobar que queda bien centrada al arcón. Si no es así ajustar desplazándola sobre las ranuras de los compases.



Paso 7

El canapé está listo para su uso.

