

Montaje de placas sobre tableros laterales

1º Atornillar solamente los tornillos dibujados con líneas discontinuas en la Figura 1. Estos 4 tornillos deben además, alinearse con las marcas practicadas en cada tablero, asegurándonos de esta forma de la correcta colocación de las placas.

2º Posteriormente se deben atornillar el resto de tornillos.


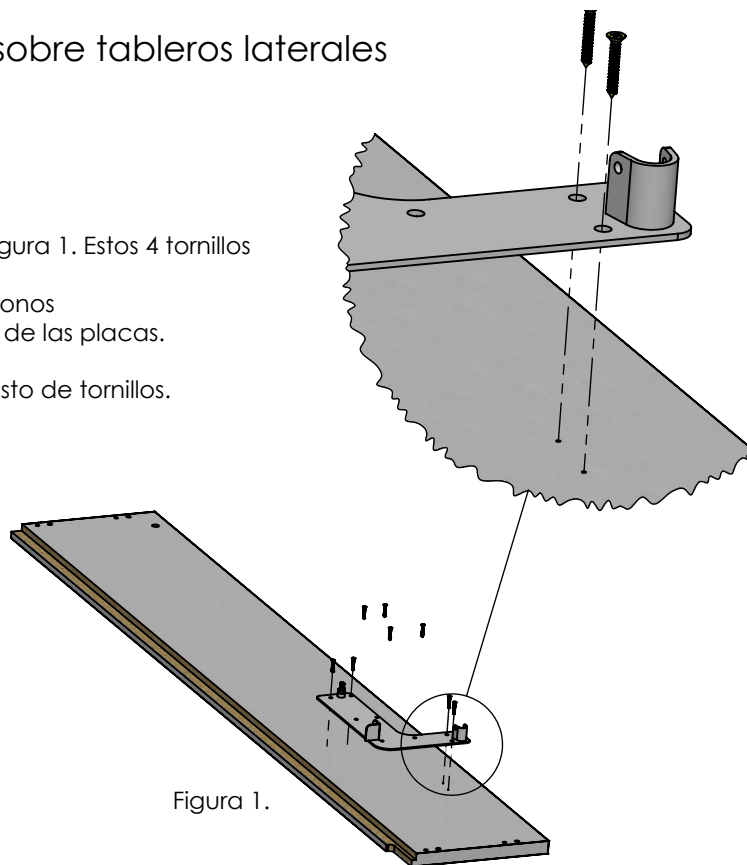


Figura 1.

Montaje del armario

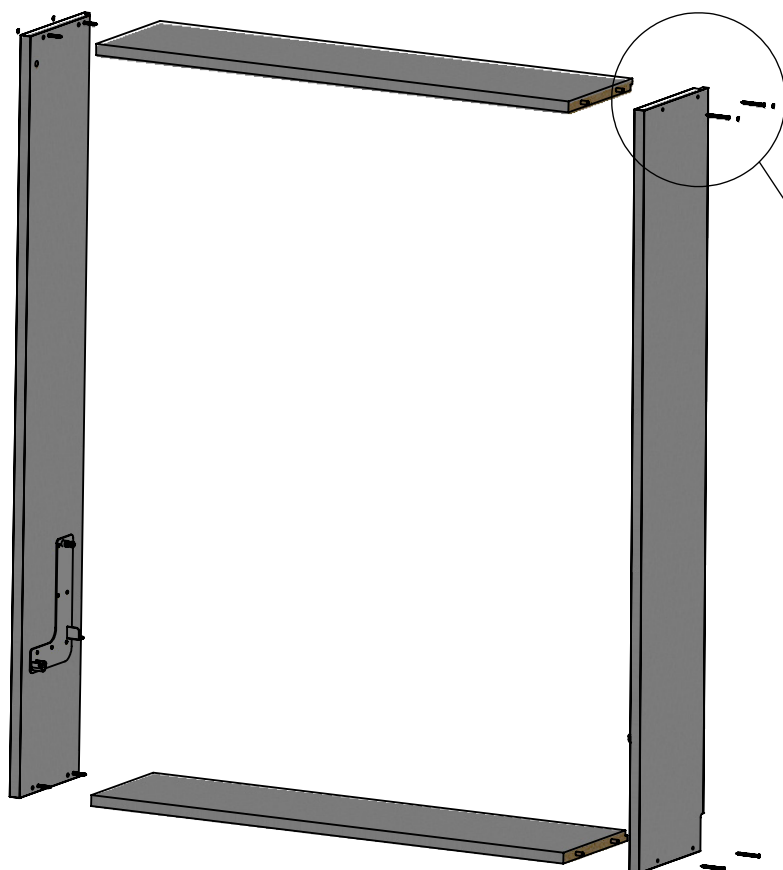


1º Encajar de manera segura los costados, enfrentar las espigas con los taladros coincidentes.

2º atornillar los tornillos de.....

3º Poner tapones embellecedores encima de estos tornillos de fijación.



Montaje del somier sobre la tapa.

Figura 1

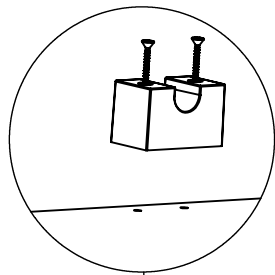

En primer lugar atornillar los dos soportes del somier sobre los taladros pre-marcados en la tapa.


Colocar el somier encima de estas piezas que acabamos de situar. Son las guías que nos centra el somier.

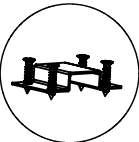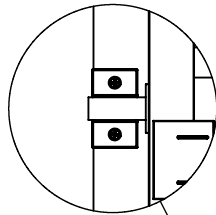


Atornillaremos después las abrazaderas, con 4 tornillos 4x20 cada una. 8 abrazaderas en total. (Figura 1).



Con los tornillos 4.5x30 y sus arandelas terminamos de fijar el somier a la tapa del mueble, a través de las endiduras que tienen las barras del somier. 16 tornillos con arandelas M4.

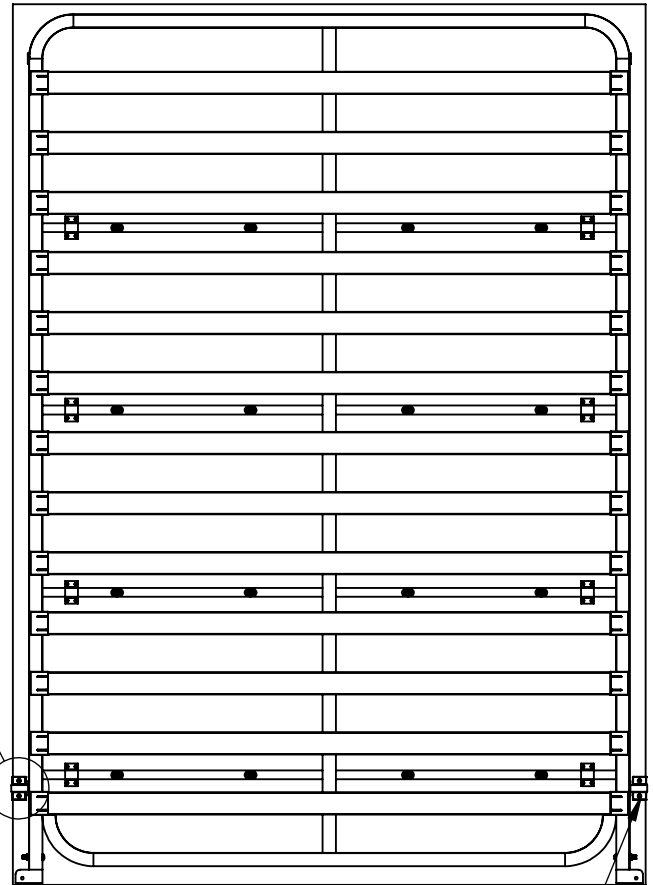

Podremos finalmente retirar los dos soportes del somier. Desatornillamos y tiramos hacia fuera de ambos soportes


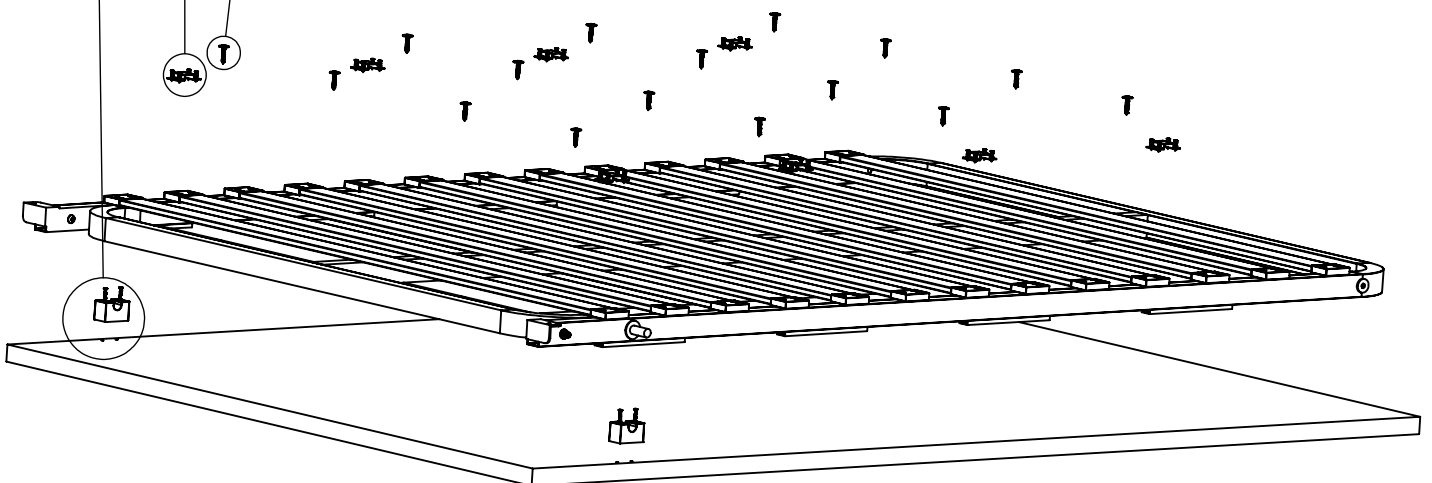


Montaje de somier y pistones sobre el mueble

7°-12°



Aproximación de la posición idónea para el montaje.

Trabajar por detrás del mueble, los siguientes pasos se realizarán simultáneamente en ambos lados.

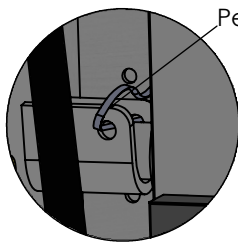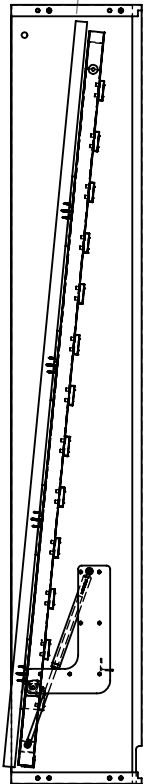


Pestillo de seguridad

1° Descansar los cilindros del somier sobre los asientos de las placas.
Encajar las anillas de seguridad.

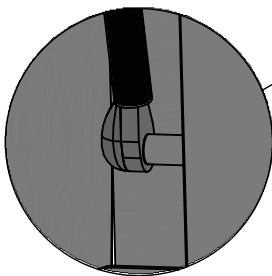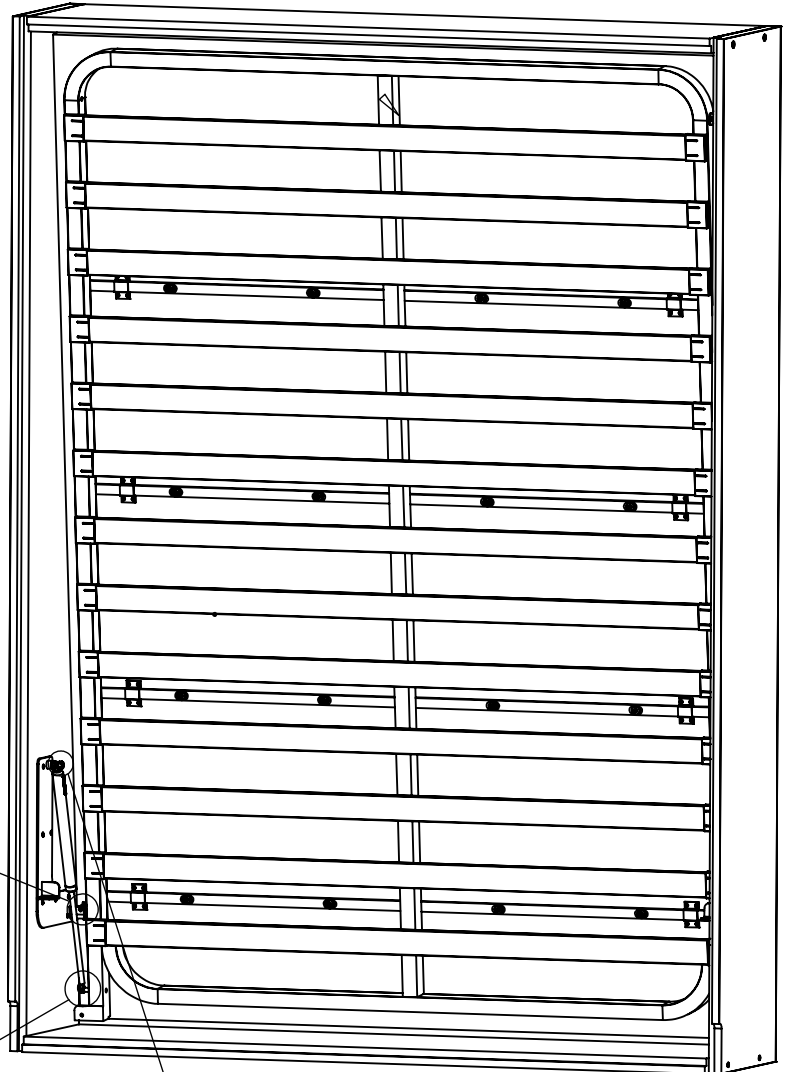

2° Apretar el ojo del bástago de los pistones hasta encajarlos sobre las esferas del somier.

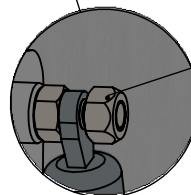

Tuerca con freno M8

3° Colocar los pistones en cada placa, hasta dejar enrasado la tuerca con el plano del tornillo. Es importante no apretar más y dejar cierta holgura para facilitar el movimiento del pistón al abrir o cerrar la cama.

Anexo: Montaje patas

Primero atornillar las dos patas a ambos lados del bastidor tal y como aparece en la figura 1. Posteriormente atornillar sendos extremos de las patas al somier (Figura 2).

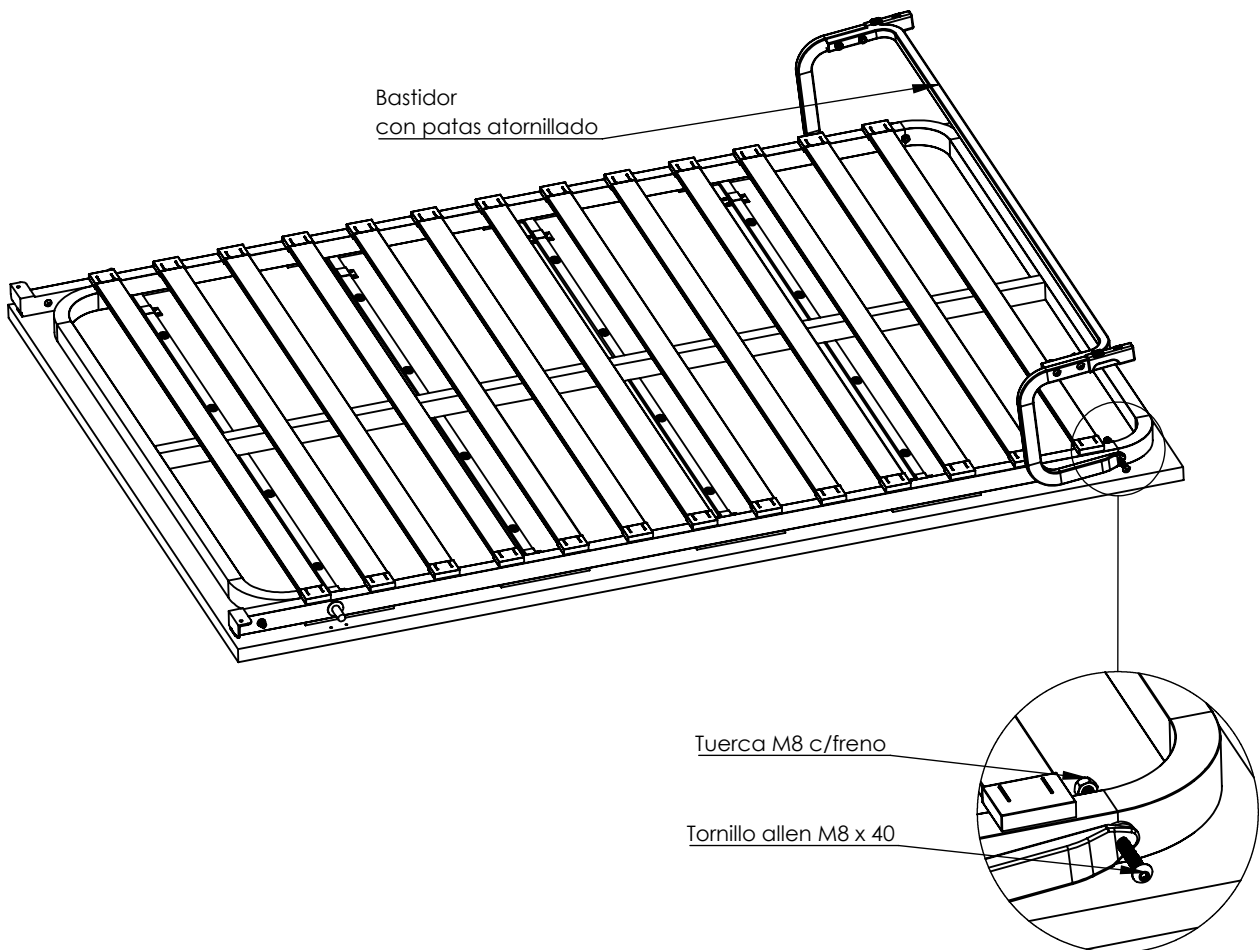
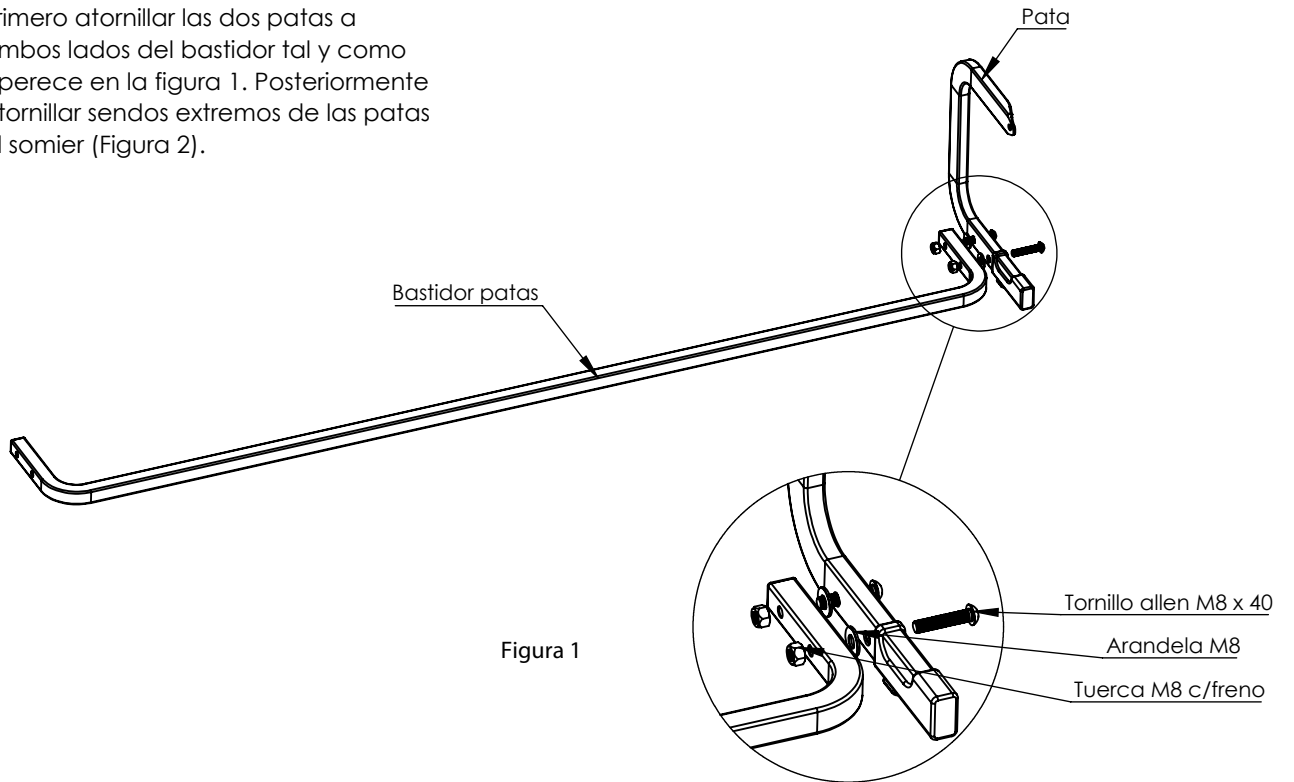


Figura 2